

User Manual

SK-PG85Y

光觸媒負離子大廈扇 使用說明書

SAMPO

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益
隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

光觸媒負離子大廈扇 SK-PG85Y 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

儲存空間

姓名	出生日期	電話	地址	電子信箱
男	年 月 日			
女				
經銷商	店址	電話	購買日期	年 月 日

※服務保證範圍

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

<http://www.sampo.com.tw>

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

：天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
：除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

送站修理

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286229 e-mail: cs@sampo.com.tw

聲寶股份有限公司・新寶集團桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

- ※注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
 - 本產品售後服務委託誠寶公司
 - 如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 搬裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶，天線...等)


電壓	110V 60Hz	消耗功率	50W
機體淨重	3.8 kg(含遙控器)	外型尺寸	L280*W280*H850 mm

目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 6 緊急處理方法
- 7 清潔與保養
- 8 家電小百科

各部名稱

- ❶ LED功能顯示螢幕
- ❷ 操作按鍵
- ❸ 出風口
- ❹ 負離子產生器
- ❺ 右底座
- ❻ 左底座
- ❼ 提把手
- ❽ 遙控器及收藏座
- ❾ 進風口
- ❿ 光觸媒產生器

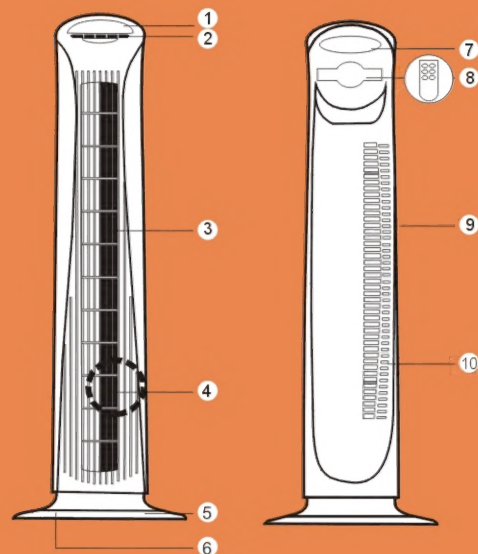


安全注意事項

- 請用交流電110V 7A以上之插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障和危險。

組裝說明

- 將前後底座組合，如圖一。(本底座設有方向性，若本體無法順利組裝時，請確認一下組合孔位是否正確，切誤強行施力，以免造成機器故障！)
- 將電源線穿過做左右底座，將左右底座對準卡榫組合，如圖二。
- 鎖上螺絲，如圖三所示位置進行組裝，螺絲3大4小。
- 將電源線放進電源線固定器裡面，並鎖緊螺絲，即完成組裝，如圖四。

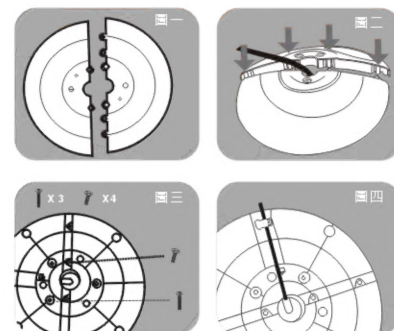

使用方法


LED面板符號說明



- 風速))))：當風速處弱時，僅有最小的兩個小圖示在閃爍，當風速處中檔時，兩個風速圖示交替閃爍，當風速處高檔時，三個風速圖示交替閃爍。
- 定時 hr：按定時鍵，0-1-2-3-4-5-6-7-8H 最高8小時定時設定。
- 擺頭 🔄：左右擺頭開關按鍵，燈亮即擺頭，燈滅停止擺頭。
- 負離子 ION：負離子功能鍵，燈亮表示產生負離子，燈滅則關閉負離子功能。
- 光觸媒 TIO2：光觸媒功能鍵，燈亮表示開啓光觸媒功能，燈滅則關閉光觸媒功能。

遙控器說明

- 遙控器使用2個AAA1.5V電池兩個，將電池依序裝入。
- 光觸媒鍵：啟動光觸媒功能。
- 負離子鍵：啟動負離子功能。
- 定時鍵：可設定所需運轉之時間以“小時”為單位，(可設定1/2/3/4/5/6/7//8小時關機)。
- 擺頭鍵：啟動擺頭功能。
- 風量鍵：選擇風量(弱/中/強)。
- 開關鍵：按此鍵即可啟動及停止運轉。

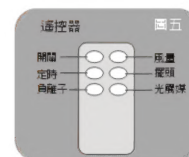

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800 免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

清潔與保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用確認動作

- 再取出使用前，請檢查機體及電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成，請進行試運轉後，再正常使用。

家電小百科


生活小常識

大廈扇優點

由於大廈扇和一般風扇在結構上的不同，大廈扇機體為非開放式，故落塵的問題較一般風扇少且不佔空間，能使空間做最好的運用；在冷氣房使用時，微量冷氣配合大廈扇使用，效能加倍又省電！

大廈扇內部清理小秘訣

建議經常使用時，每半年可使用吸塵器來清潔一次，軟管吸口朝大廈扇出風口進行清潔即可，勿自行拆開大廈扇清潔喔，以免損壞機體。

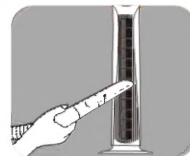

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

並加入會員





注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）